


Fig. 8

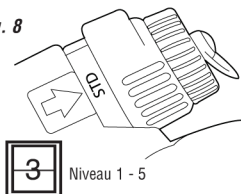


POUR SERRER LE CAPUCHON ET PLACER LA TUILE:

Instructions pour l'utilisation de l'outil ergonomique

Placez le levier de l'outil à STD, tournez le bouton rouge d'ajustement à #1/5. Pour augmenter la tension, tournez le bouton à droite. Pour l'installation de tuiles plus grandes utilisez le réglage STD et tournez le bouton jusqu'à un numéro plus élevé (le réglage HVY est utilisé pour couper les lanières de plastique seulement). Voir Figure 8.

Placez l'outil sur la lanière de plastique pour verrouiller le capuchon en place. Appuyez sur la gâchette de l'outil jusqu'à la tension voulue créant ainsi une surface unie sans dénivellement.

Fig. 9

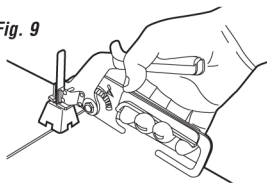


Instructions pour l'utilisation de l'outil manuel

Placez l'outil sur la lanière de plastique pour verrouiller le capuchon en place. Appuyez sur la gâchette de l'outil jusqu'à la tension voulue créant ainsi une surface unie sans dénivellement. Voir Figure 9.

POUR COUPER LA LANIÈRE DE PLASTIQUE LORSQUE LE MORTIER EST SEC :


Fig. 10

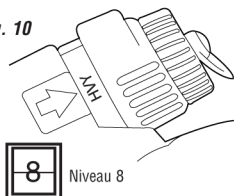

Lorsque le mortier est sec, enlevez capuchons et lanières de plastique en coupant la lanière de plastique à son point de rupture. Pour l'outil ergonomique, réglez le levier à HVY et tournez le bouton rouge d'ajustement jusqu'à #8. Voir Figure 10. Pour l'outil manuel, serrez la gâchette jusqu'à ce que la lanière de plastique casse. Voir Figure 11.

MISE EN GARDE:

Fig. 11

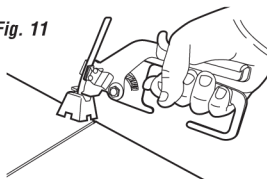

Pour couper la lanière de plastique: afin d'aller plus vite lorsque le mortier est sec, certains installateurs donne un coup de pied sur le capuchon pour casser la lanière de plastique. Toutefois se faisant, on doit agir avec précaution pour ne pas érafler la tuile ! Si vous utilisez un maillet en caoutchouc ou donnez un coup de pied, vous pourriez briser ou déloger la languette de métal dans le capuchon le rendant inutile.

Dans des conditions normales, les capuchons peuvent être réutilisés plus de 25 fois.

| À FAIRE | À NE PAS FAIRE |
|---|--|
| Placez les lanières de plastique à 2 pouces du coin des tuiles | Placez les lanières de plastique sous le coin des tuiles |
| Pour de meilleurs résultats toujours trempez les lanières de plastique dans de l'eau tiède 2 heures avant l'utilisation ou 30 minutes si trempé dans l'eau chaude | Ne pas plier les lanières de plastique avant l'utilisation |
| Utilisez à 10° C (50° F) ou plus après le trempage | Ne pas utiliser si gelé |
| Toujours beurrez (back-butter) la tuile ou la pierre avant l'installation | |
| Enlevez l'excès de mortier autour des lanières de plastique durant l'installation | |